



DISTRIBUCE

PROTOKOL o instalaci tepelného čerpadla

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (DÁLE JEN OM) S INSTALACÍ TEPELNÉHO ČERPADLA (DÁLE JEN TČ)

ČÍSLO STÁVAJÍCÍHO ODBĚRNÉHO MÍSTA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA

ADRESA INSTALACE TČ

ULICE / OSADA

Č. P. / Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST

OBEC

PSČ

ÚDAJE O VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVĚ TUV (vyplní montážní firma nebo uživatel TČ)

PROVEDENÍ TČ

☐ TEPELNÉ ČERPADLO

☐ KLIMATIZACE S TČ

VYUŽITÍ TČ

KUFI INT s.r.o.
Staroplızenecká 177
326 00 Letkov

☐ ZÁKLADNÍ VYTÁPĚCÍ SYSTÉM OBJEKTU

☐ OHŘEV BAZÉNU

☐ JINÉ:

VÝROBCE IČO: 26410656, DIČ: CZ26410656

VÝROBNÍ TYP A VÝROBNÍ ČÍSLO

Convert AW28-3P, 182509

SYSTÉM TČ (vzduch-vzduch, vzduch-voda...)

PŘÍKON A VÝKON TČ

EL. PŘÍKON POHONU

9,3 kW

TEPELNÝ VÝKON

23,9 kW

ELEKTRICKÝ DOTOP (bivalentní zdroj)

VÝKON

kW

NÁHRADNÍ VYTÁPĚNÍ (elektrokotel, plyn...)

VÝKON

kW

OHŘEV TUV (litry, kW)

OBSAH

I

PŘÍKON

kW

SOUČÁST TČ

☐ ANO ☐ NE

REVIZNÍ ZPRÁVA NA INSTALACI TČ VYSTAVENA

DNE

ČÍSLO

VYHOTOVIL

PŘEDÁNO DO UŽÍVÁNÍ MONTÁŽNÍ FIRMOU

DNE

27.9.2018

JMÉNO

Stejskal

PODPIS

MONTÁŽ PROVEDLA FIRMA

(název firmy, adresa sídla,
jméno zástupce a telefonní spojení)



AC Heating
absolutely clever heating

KUFI INT s.r.o.

Staroplızenecká 177 | CZ 326 00 Letkov
IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
www.ac-heating.cz

PODPIS ZÁSTUPCE MONTÁŽNÍ FIRMY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (vyplňte pouze v případě, že Protokol o instalaci TČ není potvrzen montážní firmou)

JÁ _____ PROHLÁŠUJI, ŽE VE VÝŠE UVEDENÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ BYLO ŘÁDNĚ NAINSTALOVÁNO
TEPELNÉ ČERPADLO A ŽE ÚDAJE UVEDENÉ V TOMTO PROTOKOLU JSOU PRAVDIVÉ.

V

DNE

PODPIS UŽIVATELE

ROZHODNUTÍ O PŘÍZNÁNÍ SAZBY PRO VYTÁPĚNÍ S TČ (vyplní pracovník zákaznické obsluhy)

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SAZBY SPLNĚNY

☐ ANO

☐ NE

DŮVOD NEPŘÍZNÁNÍ SAZBY

ROZHODNUTO O PŘÍZNÁNÍ SAZBY

DNE

JMÉNO

PODPIS

Prodávající:

KUFI INT, s.r.o.

Letkov 177
CZ – 326 00 Plzeň

Tel.: +420 373 749 032

E-mail: info@ac-heating.cz

Internet: www.ac-heating.cz

Firma je zapsaná v OR vedeném

Krajským soudem v Plzni, v oddílu

C, vložka 18464

IČO: 26410656

DIČ: CZ26410656

Zákazník:

ABS - stavební společnost s.r.o.

Teplická 4/106

Bílina-Teplické Předměstí - 41801, Česká republika

Místo instalace: **Zámek 127, Světec, 417 53, Česká republika**

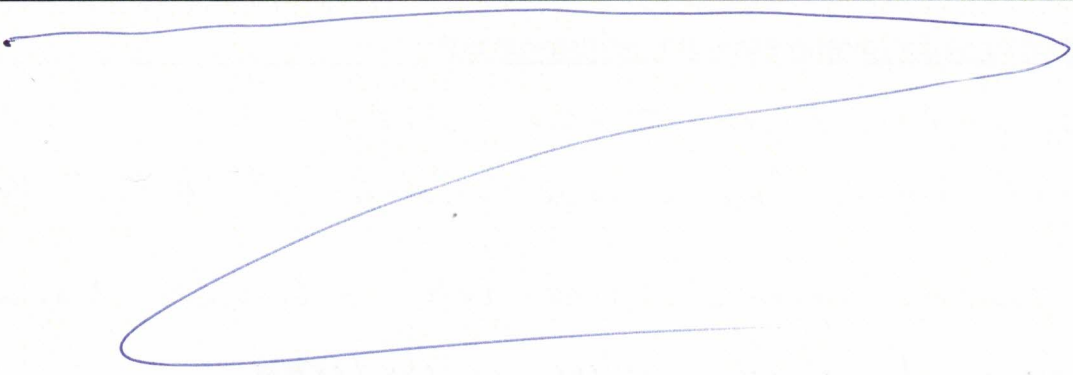
Tento dokument se vztahuje k objednávce číslo: **NAV2362/2018**

Potvrzení bezchybné realizace zakázky a jejího převzetí:

Tímto potvrzují bezchybnou instalaci všech dodaných položek. Zároveň prohlašuji, že zboží bylo řádně instalováno a předáno bez vad, byla mi vysvětlena dostatečně jeho funkce, obsluha a obdržel jsem následující dokumenty: Záruční list, potvrzení výše krytí tepelných ztrát tepelným čerpadlem, návod k obsluze, protokol o instalaci tepelného čerpadla a prohlášení o shodě. Zavazuji se uhradit celkovou cenu všech dodaných položek uvedených v objednávce. Rovněž se tímto zavazuji uhradit následující položky uvedené v tabulce níže, které byly dodány nad rámec objednávky z důvodu nedostatečné stavební připravenosti nebo je bylo nutné dodat k úspěšnému dokončení instalace zboží, případně další položky, které jsem si dodatečně vyžádal.

Zjištěné nedostatky požadované stavební připravenosti:

- Nerosazení hlavice na 3-cestný ventil;
a nás nakonfigurováno - topenář osadí, elektrikář doloží
- O.c. Radiátory spínané přes relé - brundfos Magma
- Vení čidlo v ref. místnosti, jideme na ekviterm
- Při nátopové zkoušce praskl šrágl na 12mm trubce u
venkovní jednotky; jednotka bez chladiva
- Nutno poslat výjezd, vyvakovat, doplnit 3,5kg chladiva

Položka	Popis položky	Množství (ks)
1	TČ vzduch-voda Convert AW28-3P, A++, 27,9 kW (A2/W35), plynulá regulace výkonu, SVT 661	1
2	Regulace xCC Family	1
3	xCC - Ekvitermně řízený nesměšovaný (přímý) topný okruh	1
4	Konzole pod venkovní jednotku - na stěnu spodní L, úprava proti vibracím	1
5	Lišta k zakrytí propojovacího vedení v metrech (bude účtováno dle skutečnosti)	2
6	Montážní sada AW22-28	1
7	Propojovací vedení AW22-28 (bude účtováno dle skutečnosti)	8
8	Montáž AW22-28 (venkovní jednotka, konzole, propojovací vedení, regulace, zprovoznění, test systému, zaškolení v den montáže, podklady pro instalaci...)	1
9	Montáž venkovní jednotky ve výšce 1 m - 3 m	1
10	Dopravné	320
11	Vyrovňovací nádoba - ACH 120 ANU, stacionární/závěsná, 120 l	1
12	Zásobník TUV - Dražice OKC 300 NTR/HP, kombinovaný, stacionární, smalt	1
13	Topné těleso - TJ G 6/4"-3,3 - 3,3 kW, termostat, G 6/4"	1
14	Trojcestný ventil přepínací - TUV/chlazení/bazén, DN 25, servopohon	1
15	Vanička pro svedení kondenzátu, nerez, topný kabel 8,5 m	1
16	xCC - Ovládání topného kabelu	1
Položky, které byly dodány nad rámec objednávky		
		

Hodnocení průběhu zakázky

	Známka	Komentář
Obchodní oddělení - obchodník		
Technické oddělení - technik		
Montáž - mechanik		

Zákazník:

Zákazník nebo zákazníkem pověřená osoba k převzetí zakázky (hůlkovým písmem):

Datum: 27. 9. 2018 Podpis: [Signature] Razítko: ABS - STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Náměstí 4/2, Chudečice
418 01 Bílina

Prodávající:

Jméno a příjmení osoby pověřené k předání zakázky (hůlkovým písmem):

Datum: 27. 9. 2018 Podpis: BAUER Razítko: AC Heating

absolutely clever heating

KUFI INT, s.r.o.
Staropltenecká 177 | CZ 326 00 Letkov
IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
www.ac-heating.cz



Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW

Základní informace

Pozorně přečtete, nedodržováním může dojít k poškození tepelného čerpadla, nebo snížení jeho účinnosti.

Děkujeme vám za zakoupení a instalování tepelného čerpadla AC Heating Convert AW.

Před spuštěním

Zkontrolujte odvzdušnění topné soustavy. Zavzdušněná topná tělesa neumožňují dostatečný průtok vody (= topné těleso je na vstupu topné vody teplé, na výstupu studené). Zavzdušněná topná soustava, nebo jednotlivá topná tělesa nepředají dostatečné množství tepla do objektu (místnosti) i přesto, že topný zdroj vyrobí potřebné teplo. Odvzdušnění topné soustavy doporučujeme provádět dvakrát ročně, **minimálně před začátkem topné sezóny.** Během odvzdušňování nesmí být v provozu žádné oběhové čerpadlo v topné soustavě.

Zkontrolujte filtr topné soustavy. Filtr je obvykle instalován v technické místnosti u vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Filtr zachytává nečistoty, které jsou v topné soustavě. Zanesením filtru dochází ke snížení průtoku topné vody. Klesne-li průtok pod minimální požadovanou hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne, aby nedošlo k jeho poškození. Proto je nutné jej **pravidelně čistit.** Čištění filtru je jednoduchý úkon. Můžete ho provést sami, nebo je možné ho objednat. Filtr doporučujeme **čistit minimálně dvakrát ročně, v každém případě před začátkem topné sezóny.**

Zkontrolujte tlak topné vody v soustavě. Před začátkem topného období zkontrolujte tlak topné vody na manometru. U uzavřené soustavy musí být tlak vyšší než 1 bar. V případě, že je tlak nižší, doplňte do topné soustavy vodu, aby tlak byl **minimálně 1 bar.** Doporučujeme tlak v soustavě 1,5 baru. U otevřené soustavy zkontrolujte množství vody v expanzní nádobě, případně doplňte.

Ovládání tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW můžete ovládat na panelu ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla, prostorovým přístrojem (je-li součástí instalace), pomocí počítače (prostřednictvím webového rozhraní), pomocí mobilního zařízení (telefon, tablet...).

Panel vnitřní jednotky tepelného čerpadla

Ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla je panel s displejem a tlačítka (šipky, enter a escape). Pomocí tlačítek se můžete obvyklým způsobem pohybovat v jednotlivých položkách menu a nastavovat parametry provozu tepelného čerpadla. Detailní popis menu a možností nastavení je uveden v návodu, který jste obdrželi v elektronické, nebo tištěné verzi.

Prostorový přístroj

Prostorový přístroj umožňuje nastavovat požadovanou teplotu pro jednotlivé okruhy, nebo zóny, teplotu užitkové vody, teplotu bazénové vody, teplotu v bazénové hale (pokud jsou součástí instalace). Prostorový přístroj má displej a ovládací prvek – otočné tlačítko. Otočením tlačítka nastavujete požadovanou teplotu pro jednotlivé funkce. Stisknutím tlačítka potvrdíte volbu nebo se přepnete na další funkci. Přestanete-li manipulovat s otočným tlačítkem, displej po krátké době zobrazí aktuální teplotu v referenční místnosti nebo zásobníku užitkové vody. Ostatní funkce je nutné nastavit buď na panelu ve vnitřní jednotce, nebo pomocí počítače nebo mobilního zařízení. Detailní popis menu a možností nastavení je uveden v návodu, který jste obdrželi v elektronické, nebo tištěné verzi.

Ovládání pomocí počítače, nebo pomocí mobilního zařízení

Umožňuje kompletní nastavení všech uživatelských voleb, je komfortní a přehledné. Připojení k počítači nebo mobilnímu zařízení je přes webové rozhraní. Ve webovém prohlížeči zadáte IP adresu přidělenou tepelnému čerpadlu, vyplníte uživatelské jméno a heslo a potvrdíte přihlášení. Podrobné informace jak ovládání tepelného čerpadla integrovat do vaší počítačové sítě a popis dílčích nastavení, najdete v návodu k obsluze, který jste obdrželi v elektronické, nebo tištěné verzi.

Poznámka: V továrním nastavení je uživatelské jméno i heslo „xcc“ (malá písmena).



Provoz tepelného čerpadla

Účinnost tepelného čerpadla, a tím provozní náklady, jsou ovlivněny především teplotou topné vody, která koluje v topné soustavě. **Čím je nižší teplota topné vody, tím je vyšší účinnost tepelného čerpadla, a tím jsou nižší provozní náklady.**

Optimální (nejnižší) teplotu topné vody zajišťuje **ekvitermní regulace**. Základem je ekvitermní křivka, která zohledňuje závislost mezi teplotou topné vody a venkovní teplotou. Aby ekvitermní regulace byla co nejefektivnější, musí regulace umožňovat jemné nastavení ekvitermní křivky. Nastavení pro dvě, nebo tři venkovní teploty není nejvhodnější. Regulační systém **xCC2** tepelného čerpadla AC Heating Convert AW umožňuje nastavit ekvitermní křivku ve 12 ti bodech a navíc zahrnout i vazbu na vnitřní teplotu v referenční místnosti.

Topná tělesa budou při vyšší venkovní teplotě méně teplá a při nižší venkovní teplotě budou naopak teplejší. Máte-li instalované teplotní čidlo v referenční místnosti, doporučujeme aktivovat automatickou adaptaci ekvitermní křivky.

Nízkoteplotní zdroje tepla, do kterých patří tepelné čerpadlo, pracují s nižším teplotním spádem topné soustavy. Znamená to, že topnými tělesy prochází topná voda o nižší teplotě, max. 55 °C. Zároveň je nižší rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem topných těles a je proto nutné zajistit vyšší průtok.

U stávajících topných soustav budou proti původnímu stavu s vysokoteplotním zdrojem tepla, na který jste byli zvyklí, topná tělesa (radiátory) pravděpodobně chladnější.

Diagnostika tepelného čerpadla

Regulační systém xCC2 má automatické diagnostické funkce a umožňuje diagnostikovat nestandardní stavy (chyby).

Tyto chyby jsou k nalezení na stránce „Diagnostika“, kde se v menu nacházejí čtyři záložky: Aktuální chyby, Historie chyb TČ, Historie chyb čidel a Monitoring funkcí. Pro rychlý přehled o chybách slouží záložka „Aktuální chyby“, kde se nachází současné chyby regulačního systému xCC2. Po určité době se záznamy přesouvají na stránku „Historie chyb“ (TČ nebo čidel) a zde setrvává posledních 10 záznamů dané chyby.

Podrobné informace o diagnostice naleznete v návodu tepelného čerpadla.

Máte-li přístup k tepelnému čerpadlu přes internet, můžete využít **zasílání upozornění diagnostiky e-mailem**. V případě nastavení této funkce bude příslušný e-mail s upozorněním diagnostiky zaslán také na naší technickou podporu.

Na tepelná čerpadla AC Heating Convert AW poskytujeme zákonnou odpovědnost za vady (záruku) 7 let, která není podmíněna žádnými servisními prohlídkami. Zákonná odpovědnost za vady (záruka) 7 let se nevztahuje na oběhové čerpadlo ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Na oběhové čerpadlo ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla a ostatní komponenty (zásobník TUV, bivalentní zdroj, ventily aj.) poskytujeme zákonnou odpovědnost za vady (záruku) 2 roky. V případě, že v záruční době dojde k neoprávněnému zásahu do jednotlivých komponent, poškození ochranných samolepek a značek nebo poškození výrobního štítku, zákonná odpovědnost za vady (záruka) zaniká.

Technická podpora

Máte-li dotazy k vašemu tepelnému čerpadlu, můžete kdykoliv kontaktovat technickou podporu AC Heating mailem servis@ac-heating.cz, rádi se vám budeme věnovat.

Trvá-li technický problém i po provedení doporučených kroků dle dokumentu „Před kontaktováním technické podpora“, obraťte se následně na technickou podporu AC Heating mailem servis@ac-heating.cz, nebo telefonicky na č. **737 039 833** (v případě, že telefonický hovor nebude přijat, budeme vás neprodleně kontaktovat zpět).

Telefonická technická podpora je vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod. O víkendech a svátcích od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Věříme, že s tepelným čerpadlem AC Heating Convert AW budete spokojeni a že vám přinese tepelnou pohodu při nízkých provozních nákladech.

AC CONNECTIVITY

Představujeme vám vzdálený přístup k tepelnému čerpadlu AC Heating prostřednictvím služby AC Connectivity bez veřejné pevné IP adresy.

Získáte jednoduchý a efektivní přístup k tepelnému čerpadlu

Ušetříte za připojení oproti pevné IP

Získáte rychlé a zabezpečené připojení k tepelnému čerpadlu

Podmínky služby AC Connectivity

Máte-li tepelné čerpadlo připojené k internetu a chcete službu využívat, stačí se registrovat.

Registrovat se můžete online na www.ac-connectivity.cz. Po registraci máte možnost vyzkoušet službu na 1 měsíc zdarma včetně náhledu grafu s 6 hodinovou historií.

Služba je dostupná ve 2 verzích – základní a prémiová.

Základní verze – umožňuje přístup k tepelnému čerpadlu bez nutnosti pevné IP adresy, zobrazuje základní provozní data o tepelném čerpadle

Cena za registrovaný účet 600 Kč vč. DPH/rok.

Prémiová verze – umožňuje přístup k tepelnému čerpadlu bez nutnosti pevné IP adresy, zobrazuje základní provozní data o tepelném čerpadle. Současně je dostupný i graf se všemi historickými daty.

Cena za registrovaný účet 2400 Kč. DPH/rok.

Registrace

Pro registraci nového účtu vyplňte, prosím, následující:

- jméno a příjmení
- emailová adresa (slouží jako přihlašovací jméno a k zaslání odkazu pro dokončení registrace)
- heslo pro přihlášení do služby AC CONNECTIVITY.

Po registraci a výběru verze obdržíte na uvedený email zálohovou fakturu. Po uhrazení zálohové faktury je účet aktivní a zašleme vám daňový doklad k obdržené platbě.

Užijte si snadné a pohodlné ovládání s AC Connectivity

Tým AC Heating



Zákonná odpovědnost za vady (záruční list)

Společnost KUFI INT, s.r.o., se sídlem Staropltzenecká 177, 326 00 Letkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20921 (dále jen „Prodávající“), poskytuje na níže uvedené výrobky (dále také jako „Zboží“) ve smyslu § 2099 a násl. § 2113 a násl. občanského zákoníku zákonnou odpovědnost za vady (záruku) takto:

Kupující: ABS- star. spol. s r.o.
Adresa instalace: Zaimek 127, Světec, 417 53
Datum prodeje/zprovoznění: 27.3.2018

Zboží	Výrobní číslo	Záruka (měsíce)
TČ Convert AW28-3P	182509	84
Výrobní nádobna - ACH 120		24
Zařob. TAV - Drazice OKC 300		24
Top. těleso 3,3 kW		24
3-c ventil		24
1P21		

Odpovědnost za vady, zákonná odpovědnost za vady (záruka jakosti), uplatnění reklamace

Kupující je povinen před převzetím Zboží zkontrolovat a upozornit na zjevné vady. Na pozdější reklamace vad, které bylo možné zjistit při převzetí Zboží, nebude brát Prodávající zřetel.

Zjištění jiných než zjevných vad je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu písemně (poštou, e-mailem), případně osobně v sídle prodávajícího nebo na jeho provozovně bez zbytečného odkladu. Reklamace musí obsahovat popis vady, její projevy, popř. další skutečnosti významné pro posouzení reklamace a návrh řešení reklamace. Reklamační řízení probíhá v sídle Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného Zboží přímo na místě, kde byly vady zjištěny. Zákonná odpovědnost za vady (záruka) se nevztahuje na vady způsobené užíváním v rozporu s návodem a účelem pro které je Zboží určeno.

V případě, že Zboží vykazuje v době trvání zákonné odpovědnosti za vady (záruky) vady, je Prodávající povinen vady bezplatně vady odstranit v zákonné lhůtě. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, je Prodávající povinen Zboží vyměnit za bezvadné, nebo vrátit Kupujícímu Kupní cenu. V případě vady, která nebrání v řádném užívání Zboží, se může Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z Kupní ceny. V tomto případě se na uvedenou vadu nevztahuje zákonná odpovědnost za vady (záruka) a Kupující ji nemůže později reklamovat.

Je-li na Zboží poskytnuta Prodávajícím prodloužená zákonná odpovědnost za vady (záruka), má Kupující ve 25 měsíci a dalších po datu prodeje/zprovoznění právo na jeho bezplatnou opravu, bez možnosti výměny Zboží za bezvadné nebo vrácení Kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit Zboží vykazující vadu za bezvadné. V tomto případě nezačíná běžet nová záruční doba a pokračuje původní záruční doba. Prodloužená zákonná odpovědnost za vady (záruka) se vztahuje na funkční části Zboží, nikoli na estetické vady a opotřebení Zboží jeho užíváním.

V případě, že Prodávající zjistí v záruční době jakýkoli neoprávněný zásah do Zboží, poškození ochranných samolepek a značek nebo poškození výrobního štítku, zákonná odpovědnost za vady (záruka) zaniká.

V případě, že se reklamovaná vada neprojeví nebo je vada způsobená okolnostmi, za kterou Prodávající neručí, nejedná se o vadu, na kterou se vztahuje zákonná odpovědnost za vady (záruka). Kupující je v tomto případě povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vzniklé náklady, které Prodávající vynaložil ke zjištění vady, kterou Kupující reklamoval. Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu součinnost při odstranění vady (neumožní-li například přístup ke Zboží...), je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly ve snaze odstranit reklamovanou vadu.

Prodávající neručí za škody vzniklé poruchou nebo provozem Zboží.

 **AC Heating**
absolutely clever heating
KUFI INT s.r.o.
Staropltzenecká 177 | CZ 326 00 Letkov
IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
www.ac-heating.cz

Razítko, podpis:



Zákazník:

ABS – stavební společnost s.r.o.
Teplická 4/106
418 01 Bílina – Teplické Předměstí

KUFI INT, s.r.o.

Staropltzenecká 177

CZ – 326 00 Letkov

tel : +420 373 749 033

[email: info@ac-heating.cz](mailto:info@ac-heating.cz)

[internet: www.ac-heating.cz](http://www.ac-heating.cz)

Firma je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu C, vložce 18464

Potvrzení výše tepelných ztrát krytých tepelným čerpadlem

PZ-NAV2362/2018

Tímto potvrzujeme, že výkon tepelného čerpadla vzduch-voda typ Convert AW28-3P,
výr. číslo: 182509 odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

Vytápěný objekt: tepelná ztráta 23 kW (ČSN EN 12831)

Navržený zdroj: TČ Convert AW28-3P

Výkon při A2W35: 27,9 kW

Adresa instalace: Zámek 127, Světec, 417 53

Potvrzení vystavil : Iva Mračková
tel: +420 725 539 825
e-mail: imrackova@ac-heating.cz

V Plzni, dne 25. 9. 2018



AC Heating
absolutely clever heating

Razítko:
KUFI INT, s.r.o.

Staropltzenecká 177 | CZ 326 00 Letkov
IČ 26410656 | DIČ CZ26410656
www.ac-heating.cz

Podpis:

Potvrzení je vystaveno v souladu s podmínkami cenového rozhodnutí ERÚ.č.8/2015 z 26.11.2015.